



# GUÍA DE INSTALACIÓN

*Línea Decomuro*<sup>®</sup>

*Fachaleta*

Elegancia, Comodidad y Ahorro en tus manos... ¡Hazlo tú mismo!

## Lista de Herramientas

Taladro con broca para para concreto de 1/4 y 9/64.



Pijas para Tablaroca de 8 X 1 1/2 Pulgadas



Taquetes de 1/4 pulgadas



Desarmador de cabeza de cruz



Cinta Métrica



Caladora / Sierra / Segueta



Barniz Base Poliuretano




Pegamento Henkel



Silicón



**1** Elegir el área donde se hará la instalación del Decomuro.

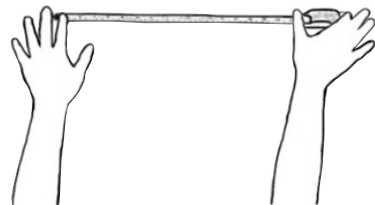


**2** Preparar el área, limpiar de impurezas y tener el muro uniforme para la instalación.




**3** Presentar el producto en el muro indicado.




**4** Perforar las esquinas, de preferencia en la parte mas baja del relieve con una broca 9/64.

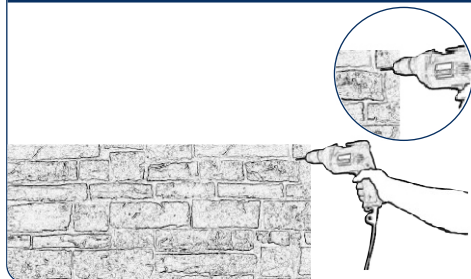

**5** Presentado nuevamente se marca pared y perforar el muro con la broca de 1/4

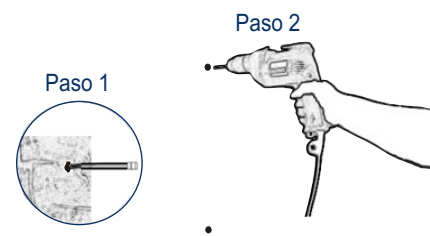

**6** Colocar los taquetes para pajar el Decomuro en el área que seleccionó y ...¡listo!

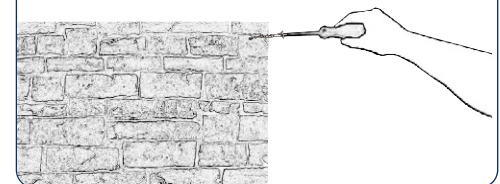

## Sugerencias:

- Si se desea instalar en el exterior, aplique 1 capa de barniz base Poliuretano (una vez por año).
- Para disipar totalmente las uniones del Decomuro y pijas colocadas, puede aplicar pegamento Henkel no mas clavos y después de su secado, un poco de pintura.
- Si el producto es instalado en tablaroca, utilice "pija para tablaroca" o tornillo mariposa para una mejor fijación.
- Al término de su instalación, puede aplicar una línea de silicón negro o claro en el perímetro de las mismas, para que quede totalmente sellado.
- Para un terminado más profesional utilice: Pasta o Pega Azulejo espere a que se seque, pintela y.... LISTO !

PRODUCTO  
100% AUTOEXTINGUIBLE



Para mayor información de nuestros productos consulta la página [www.elcesar.com.mx](http://www.elcesar.com.mx), ó asesoramiento llame al **01 800 8DECORA (01 800 833 26 72)**

