



GUÍA DE INSTALACIÓN

Línea Decolast®

Rosetón

Elegancia, Comodidad y Ahorro en tus manos... ¡Hazlo tú mismo!

Lista de Herramientas

Brocha



Cepillo de alambre



Clavos para concreto de 1 ½ pulgada



Franela




Martillo




Pegamento Henkel



1 Elegir el área y limpiar el polvo o pintura vieja que dificulte el pegado.

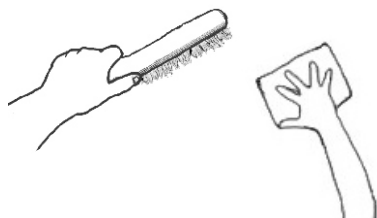


2 Presentar el producto en el área indicada, para una previa idea del resultado final

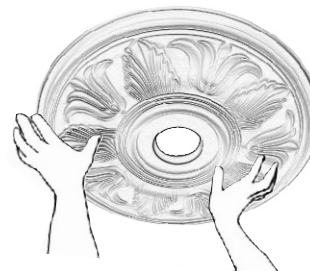


3 Lije el área de pegado. Aplique pegamento Henkel en la parte trasera en forma zig-zag.



4 Presionar el producto contra el área aproximadamente de 2 a 3 minutos.

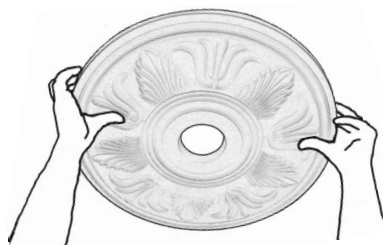

5 Coloque 2 clavos a los extremos (por afuera) para mayor fijación, para luego retirarlos.

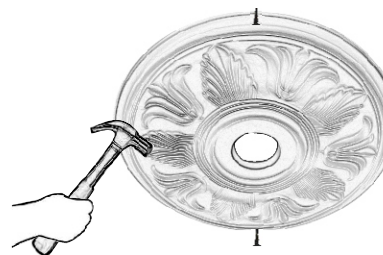

6 Pinte el producto con pintura del color de su preferencia y... Listo!



Sugerencias:

- En caso de que su elección sea un rosetón modelo E ó P y que requiera salida de energía eléctrica puede usted perforar el rosetón en su parte central con un taladro con broca de madera.
- Cuando aplique pegamento, es aconsejable dejar secar durante 24 hrs. para su completa fijación.
- Al término de su instalación, puede aplicar una línea de silicón negro o claro en el perímetro del rosetón, de modo que quede totalmente sellado. Espere a que se seque, Píntelo y..... LISTO !

PRODUCTO
100% AUTOEXTINGUIBLE

